Инструкция по настройке ТВ DEXP F55B8100k






Шаг №2. Для входа в меню телевизора, необходимо нажать клавишу MENU на пульте. В зависимости от модели, интерфейс меню может отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.

Выбираем раздел каналы (подтвердить выбор клавишей «ОК» на пульте)



ЦТВ ручной режим и нажимаем клавишу ОК на пульте

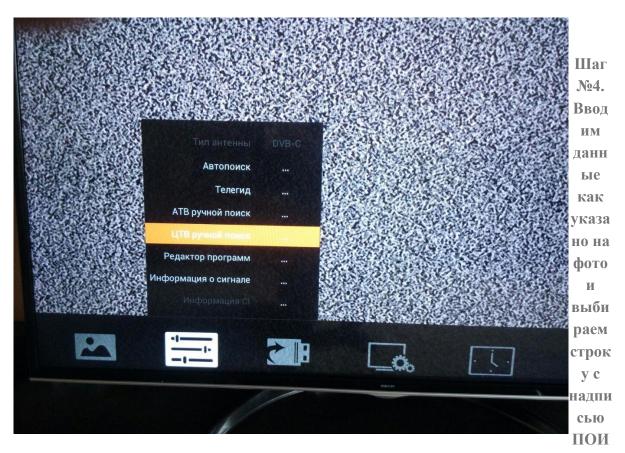

Будет найдено 10 каналов.

После чего те же действия нужно повторить для частот 282, 290, 298, 306, 314, 322, 330, 338, 346, 354 и так вплоть до частоты 770 (с интервалом 8 между частотами)

