Samsung LE19C350D1W

Шаг №1	Фото пульта от телевизора, на котором будет производиться настройка.

Шаг №2	**Выбираем язык.** При помощи пульта дистанционного управление (далее ПДУ) кнопками стрелок ∧/∨ выберите язык “Русский”. Нажмите кнопку Ввод для перехода на следующую страницу.

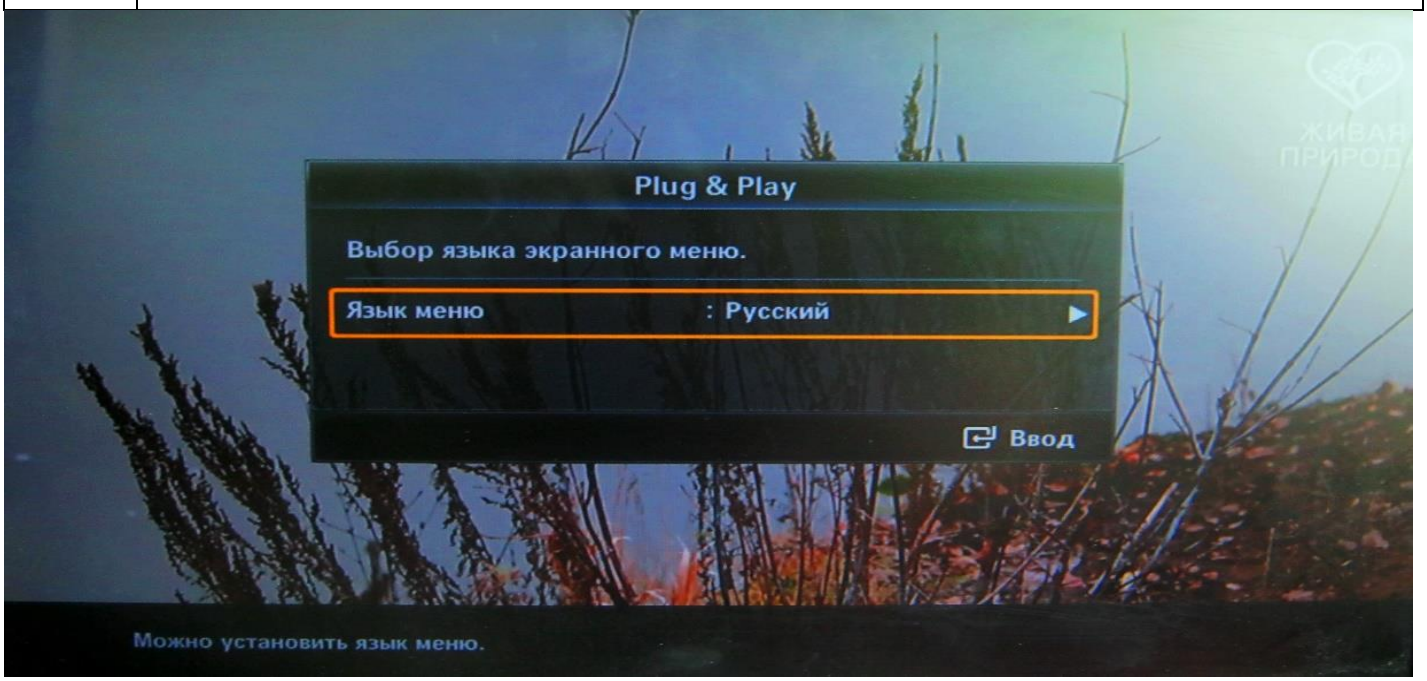

Шаг №3	**Выбираем режим использования.** При помощи пульта дистанционного управление (далее ПДУ) кнопками стрелок </> выберите язык “Русский”. Нажмите кнопку Ввод для перехода на следующую страницу.

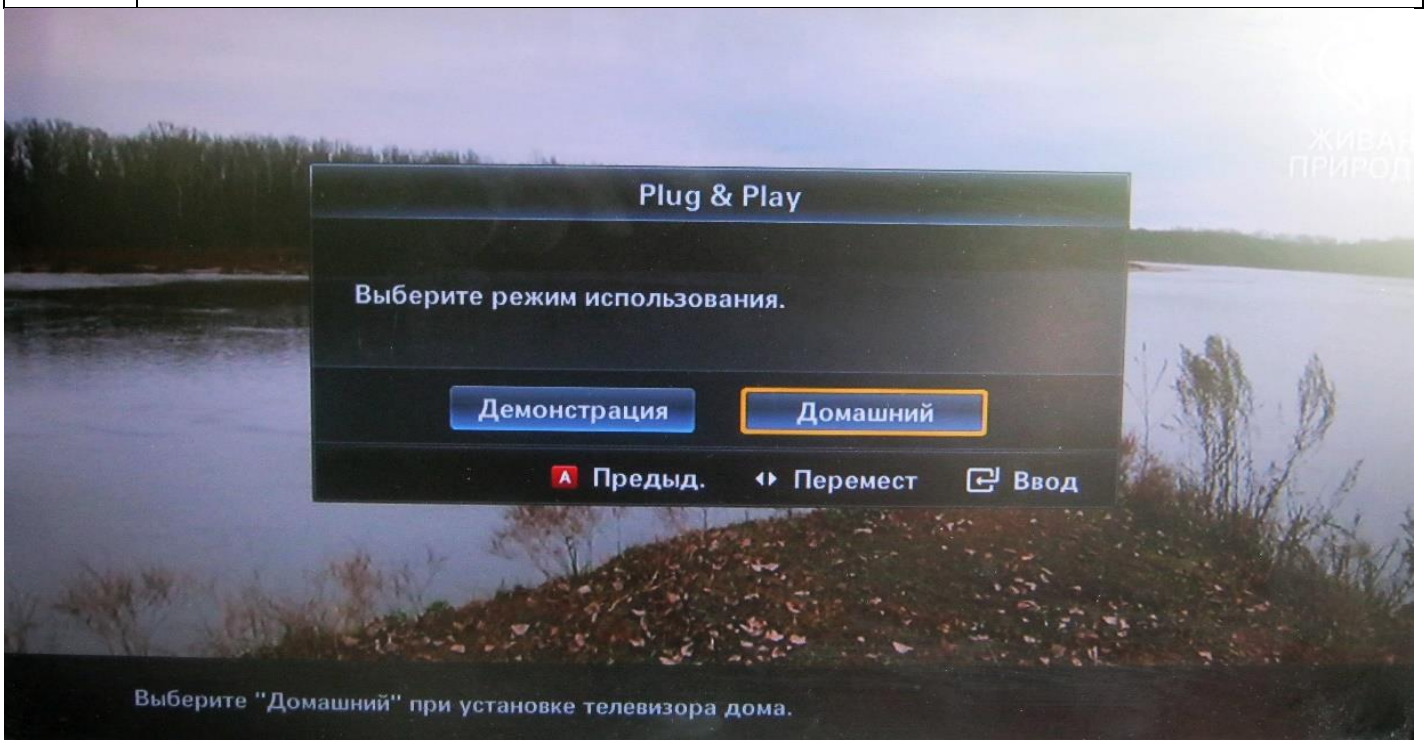

Шаг №4	**Выбираем страну.** При помощи пульта дистанционного управление (далее ПДУ) кнопками стрелок ∧/∨ выберите страну “Россия”. Нажмите кнопку Ввод для перехода на следующую страницу.

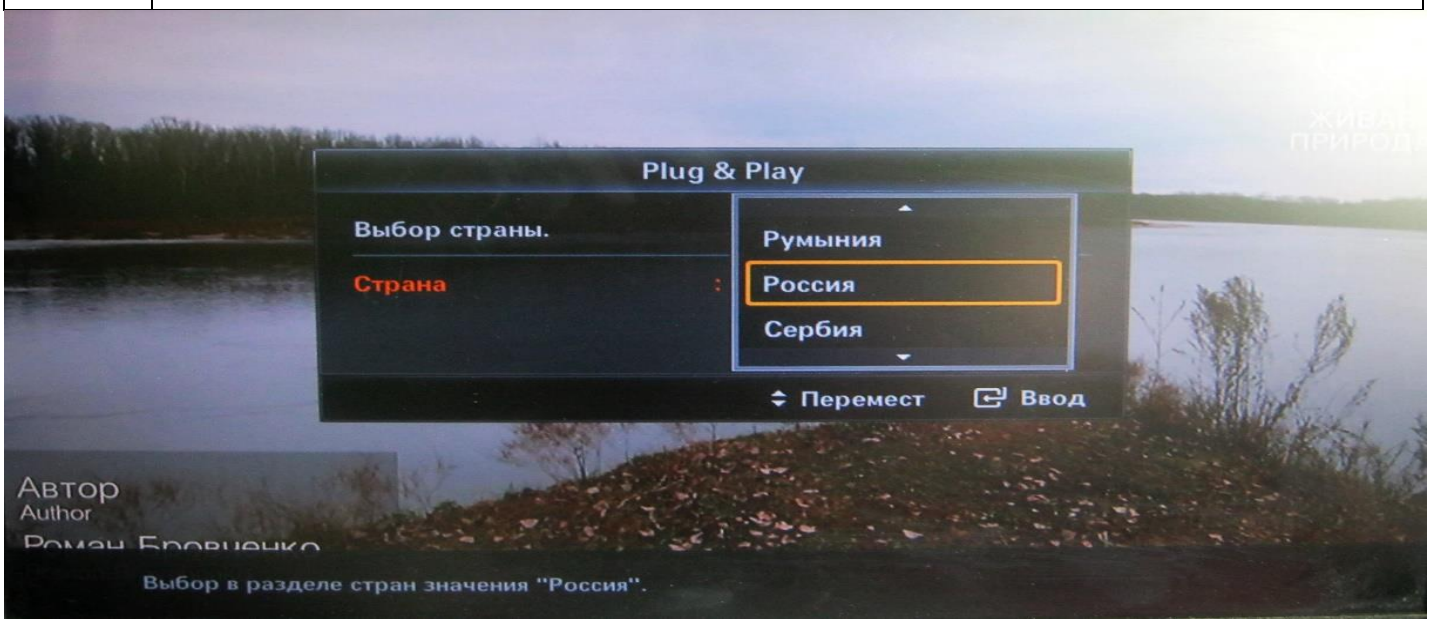

Шаг №5	**Начинаем автонастройку.** При помощи ПДУ кнопками стрелок </>/∧/∨ выбираем следующие значения: Источник сигнала → Кабель Тип каналов → Цифровые При помощи ПДУ перейдите на кнопку “Далее”, затем нажмите кнопку Ввод для перехода на следующую страницу.

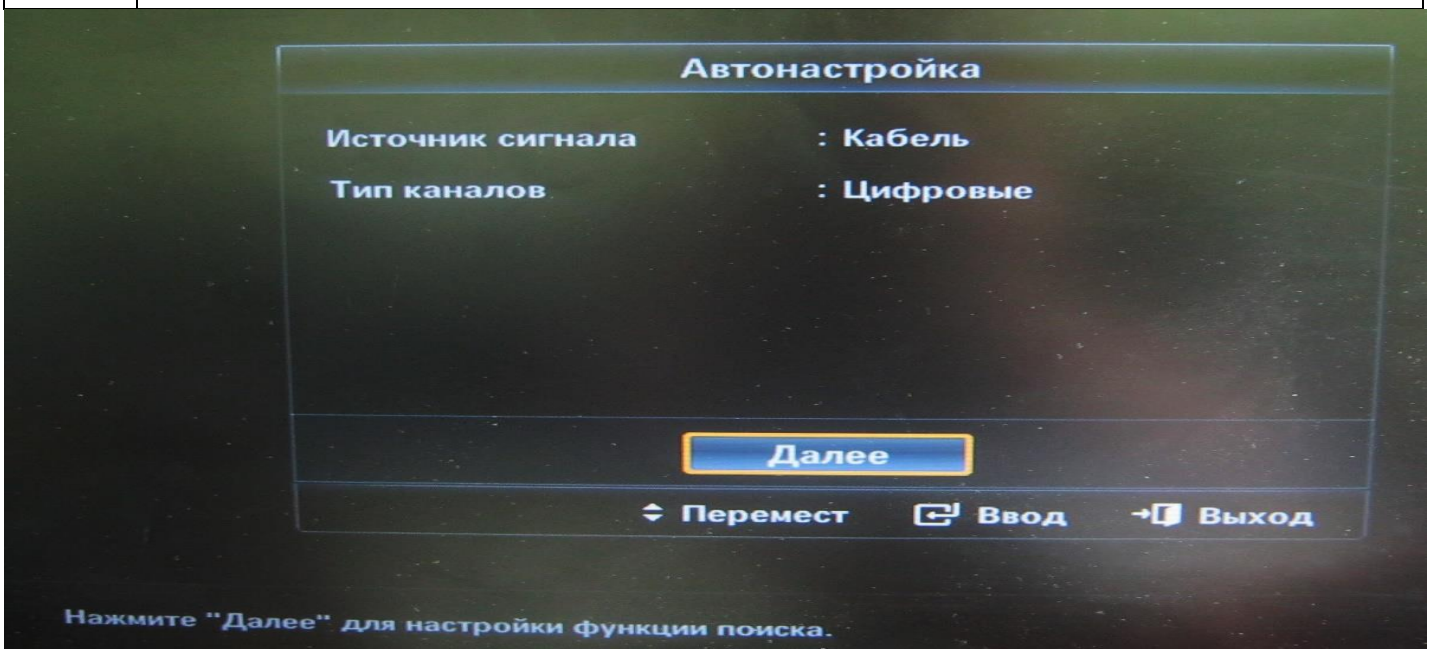

Шаг №6	Продолжаем автонастройку. При помощи ПДУ перейдите на кнопку “Поиск”, затем нажмите кнопку Ввод .

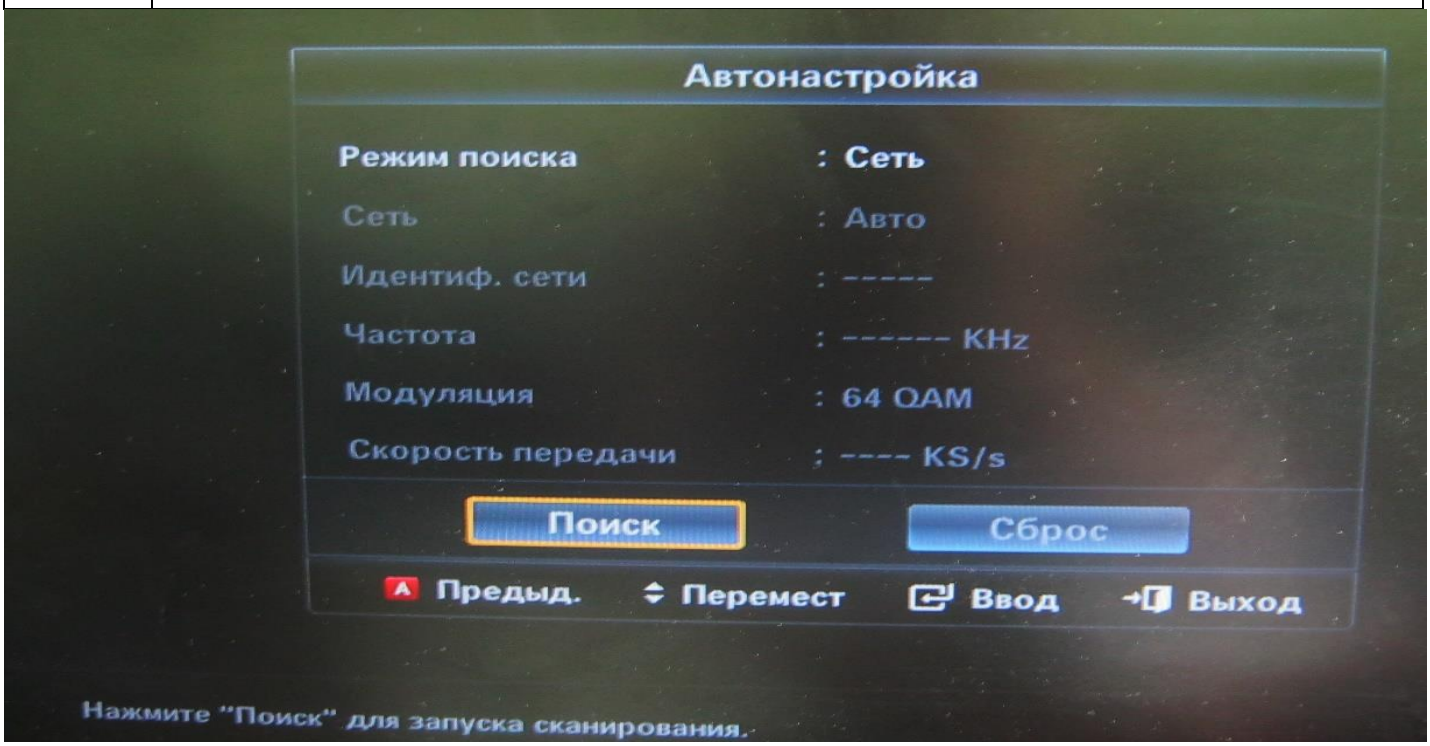

Шаг №7	Процесс автонастройки. По техническим причинам для продолжения настройки телевизора прервите Автонастройку, перейдя на кнопку “Стоп” и нажав кнопку Ввод . «Enter» и подтвердите действие, нажав на пункт «Да». Увидев уведомление о не выполнении автонастройки, ещё раз нажмите кнопку Ввод .

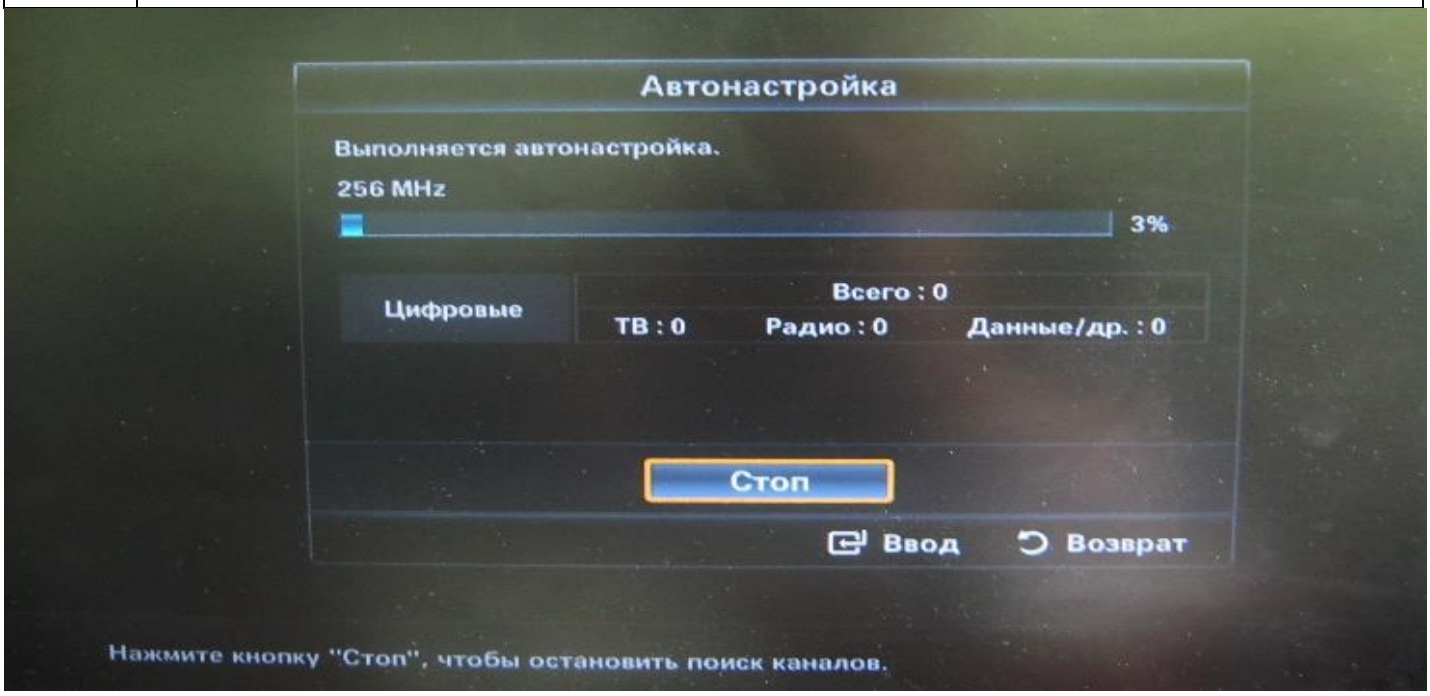

Шаг №8	Настраиваем часы. Далее выберете режим часов “Авто” и нажмите кнопку Ввод ↵ .

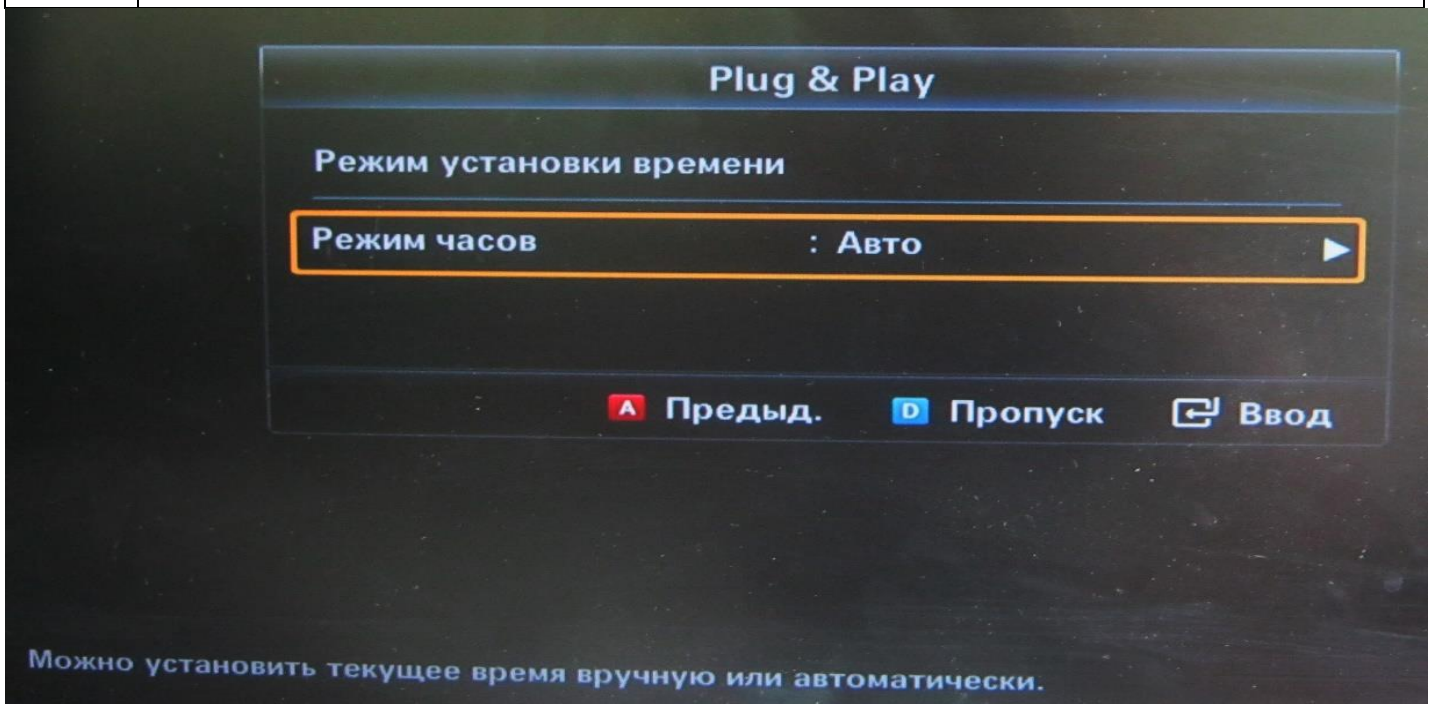

Шаг №9	Настраиваем часовой пояс. При помощи ПДУ кнопками стрелок </>/∧/∨ выбираем следующее значение смещения “GMT”. Подтвердив выбор смещения GMT кнопкой Ввод ↵, переходим на следующую страницу так же нажатием кнопки Ввод ↵.

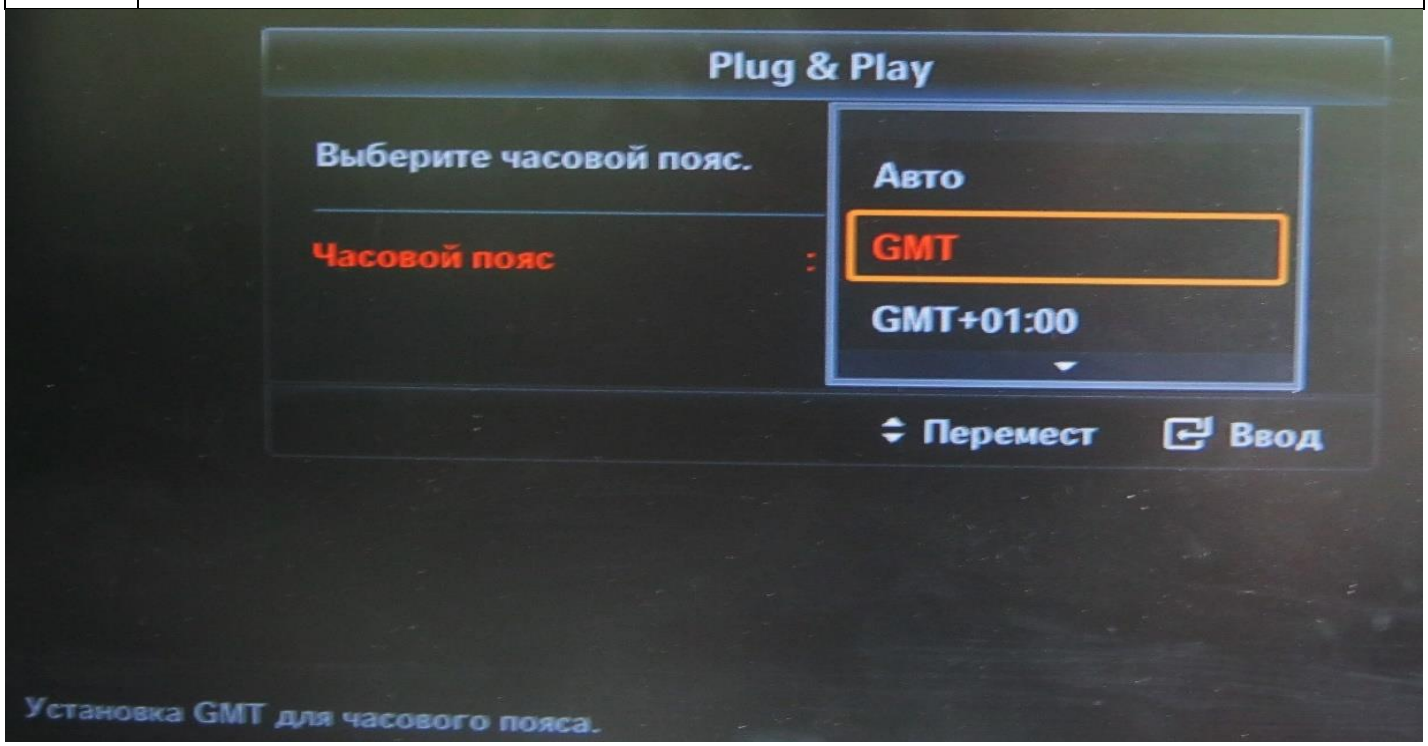

Шаг №10	Дополнительная информация. На экране появляется справочная информация от Samsung о подключении оборудования к телевизору. Кнопкой Ввод переходим далее.

Шаг №11	**Настройка цифрового телевидения.** Заходим в меню путем нажатия кнопки “Menu”. Кнопками стрелок </>/∧/∨ выбираем вкладку “Канал”. Кнопкой Ввод переходим внутрь вкладки и стрелками ∧/∨ выбираем пункт “Кабельные параметры поиска”.

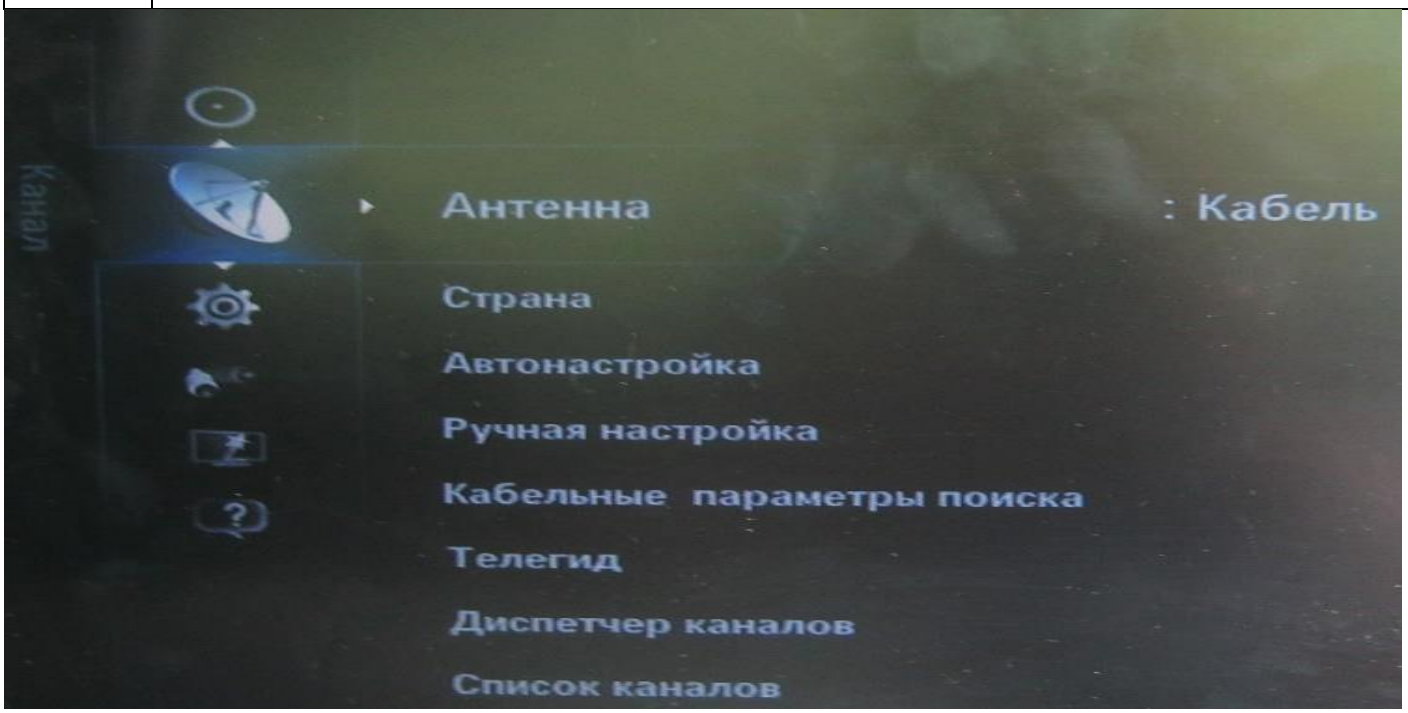

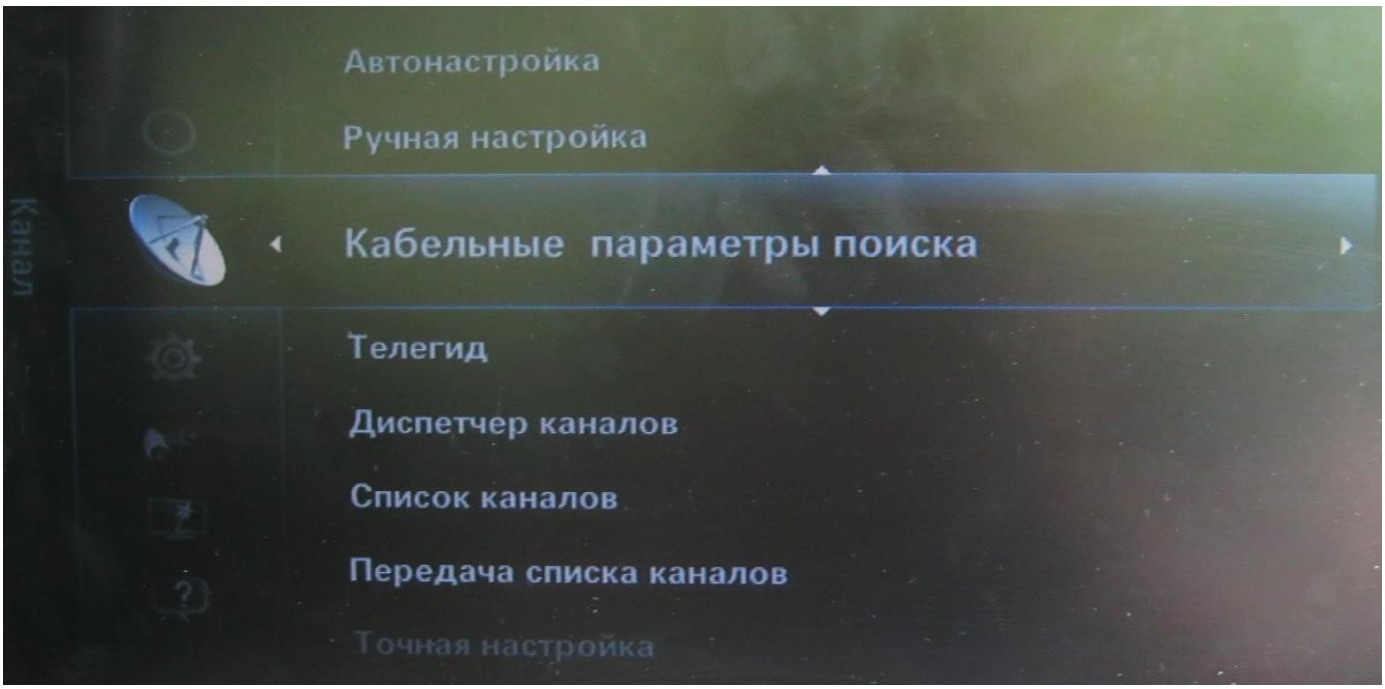

Шаг №12	Задаем кабельные параметры поиска. При помощи ПДУ кнопками стрелок </>/∧/∨ и кнопкой Ввод вводим следующие значения: Частота начала → **274.000 MHz** Частота окончания → **770.000 MHz** Скорость передачи → **6750 KS/s** Модуляция → **256 QAM** Задав кабельные параметры поиска, нажимаете кнопку “RETURN”.

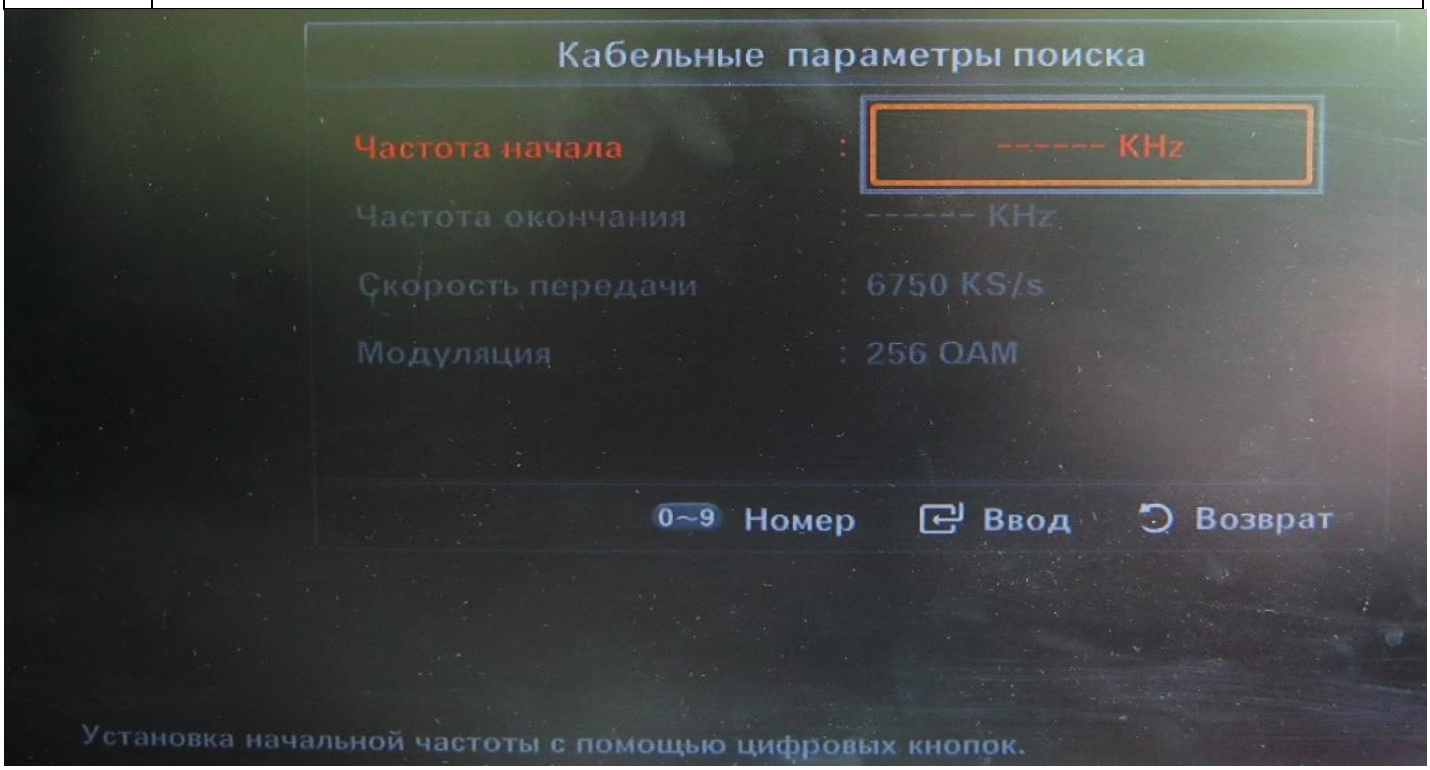

Шаг №13	Автонастройка. Заходим в меню путем нажатия кнопки “Menu”. Кнопками стрелок <\/>/∧/∨ выбираем вкладку “Канал”. Кнопкой Ввод ↵ переходим внутрь вкладки и стрелками ∧/∨ выбираем пункт “Автонастройка”.

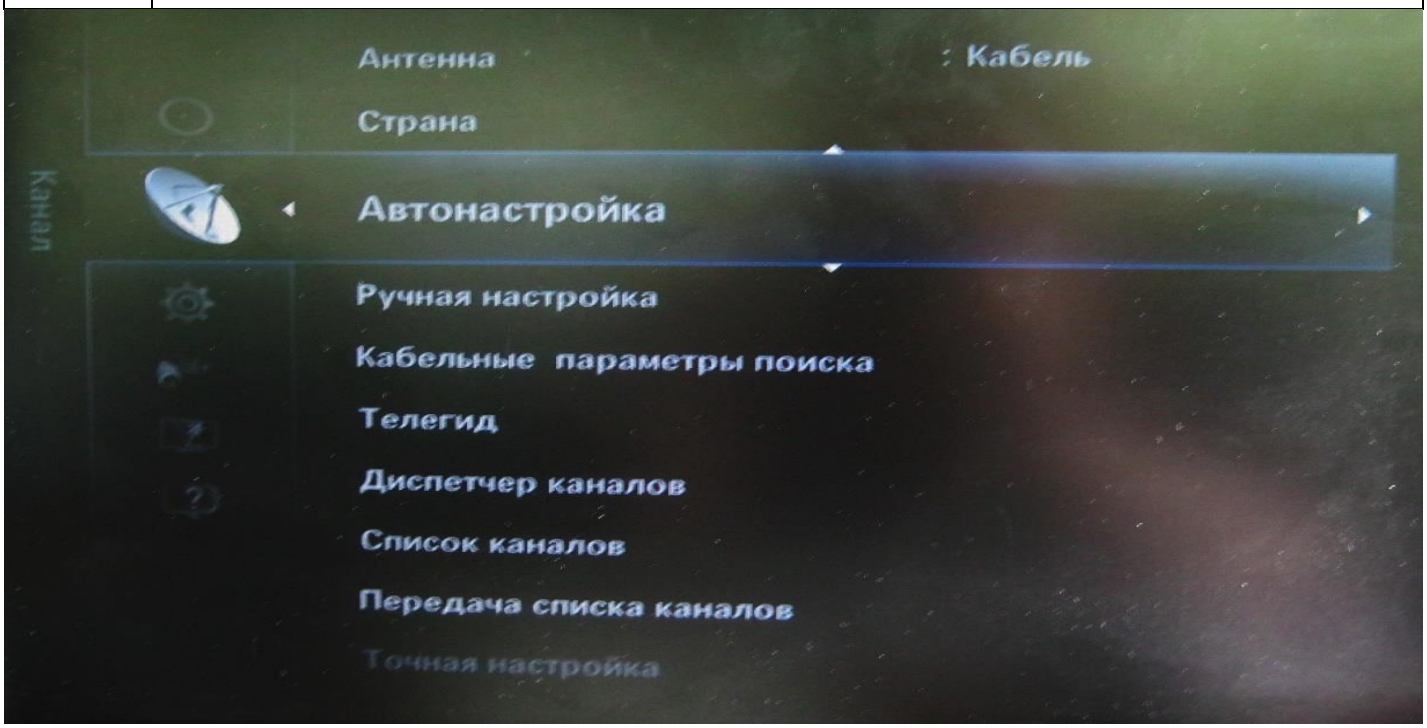

Шаг №14	Цифровые каналы настроены! Итак, цифровое телевидение успешно настроено. Список каналов можно увидеть нажав на ПДУ кнопку “CH LIST”. Программу передач можно увидеть нажав на ПДУ кнопку “GUIDE”

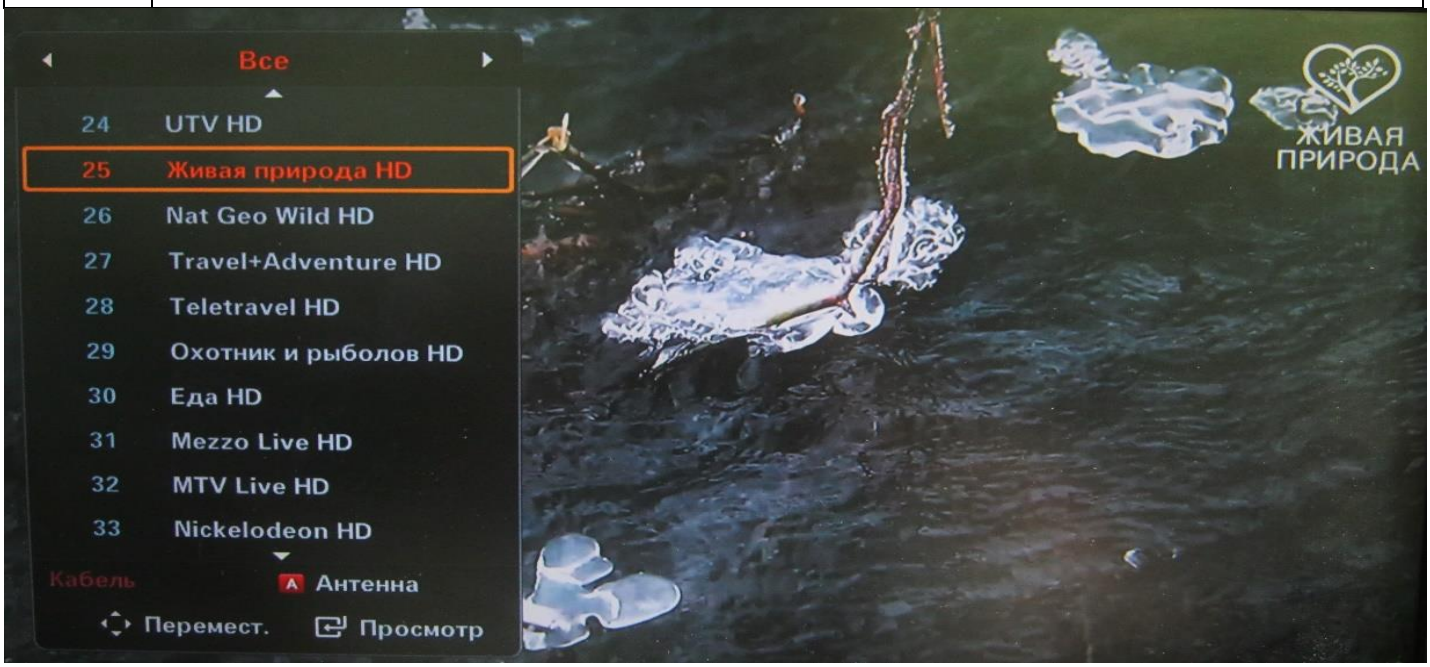

Телегид 14:39 Чт 20 Фев

25 Живая природа HD

DTV-каб. 25 Живая природа HD

Чесноковская гора. Константин Борисов ч.7

14:47 - 14:51

Нет подробной информации

Просм.канал. - Все

Сегодня		14:00 - 15:00	15:00 - 16:00
21	Первый канал Н...	Но... | XXII зимние Олимпийские...	"Сочи... | XXII зимни...
22	Россия HD	Х/ф "Домоправитель". [12+]	Т/с "Особый случай". [...
23	Спорт 1 HD	Олимпиада в Сочи. Лы...	Олимпиада в ... | Олимпиада в ...
24	UTV HD	... | Глаза... | Стан...	Ки... | ... | ... | Faces Ufa (16+)
25	Живая природа...	Нет информ...	
26	Nat Geo Wild HD	Первая тройка самых опасн...	Первая тройка самых опасн...

A Реж.просм C +24 часа D Реж.кан. i Информация Страница Расписание